

---

# MAȘINĂ DE CUSUT CU ACCESORII

---

4 proiecte vestimentare - 8 ani +

## CONȚINUT



- foarfecă zig-zag,
- foarfecă
- 2 bobine metalice
- 2 ace de rezervă pentru mașina de cusut
- guler din pâslă
- paiete
- 2 mosoare de ață
- 20 de ace-pini cu cap teșit

- bandă de măsură
- 1 ac de cusut
- o panglică neagră din satin
- o panglică neagră din dantelă
- o bucată mare de elastic negru
- 4 bucăți de material
- 2 modele
- ghid de instrucțiuni cu ilustrații colorate

Cu ajutorul acestei mașini de cusut și a accesoriilor, puteți să vă creați haine adevărate pe care le puteți purta la diferite ocazii. Pachetul include material și modele pentru a putea crea o fustă, un guler detașabil, o eșarfă și vă oferă posibilitatea de a vă personaliza tricourile.

Mai multe accesorii și ace de rezervă sunt incluse. Cum să vă creați hainele și bazele cusutului sunt explicate pas cu pas în foaia de instrucțiuni cu ilustrații având de asemenea posibilitatea urmării de tutoriale video scanând codul QR.

Mașina de cusut se alimentează la rețea folosind un adaptor (inclus).

Veți învăța să coaseți pas cu pas. Primul pas îl reprezintă învățarea utilizării și pregătirii mașinii de cusut. Al doilea pas va învăța despre elementele de bază ale cusutului. În cele din urmă, urmărind instrucțiunile din ghid, veți putea realiza 4 articole vestimentare pe care le puteți purta!

Există chiar și coduri flash pentru a putea urmări online tutoriale video care vă vor arăta ce este de făcut. Să pornim la treabă!

## Materialele

### Banda de măsurat



Metrul de croitorie ajuta la măsurarea materialelor textile și a diverselor accesorii. Când vă veți realiza propriile creații vestimentare, va trebui de asemenea să faceți măsurători modelului pentru a ajusta hainele să se potrivească dimensiunii lui sau ei.

### Foarfece albastră



Foarfece albastră vă ajută la tăierea materialelor textile, a firelor de ață și a modelelor dorite de material, folosind un șablon.

### Foarfece galbenă



Foarfece zig-zag este folosită pentru a înlocui muchia materialelor și a nu le permite acestora să se destrame odată ce v-ați finalizat creația. Această foarfecă taie în zig-zag.

### 2 bobine metalice



Bobinele din metal trebuie filetate cu același fir de ață ca și mosorul de ață pe care îl folosiți la cusut. Firul înfășurat pe bobină este folosit la coaserea părții de dedesubt a materialelor.

### 2 mosoare de ață




Mosoarele de ață pot fi folosite la cusutul de mână, precum și la cusutul cu mașina de cusut. Mosorul de ață este folosit la coaserea părții de sus a materialelor. Același fir de ață îl veți folosi și pentru bobinele metalice.

### Cutia cu Ace – Pini



Pinii se folosesc pentru a atașa modelul de țesătură, pentru ca dumneavoastră să tăiați fără ca acesta să se miște.

### Acul de cusut



Acele se cusut se folosesc la coaserea țesăturilor, nasturilor, capselor și a decorațiunilor, precum și la pregătirea țesăturilor pentru coaserea la mașină.

### 3 ace pentru mașina de cusut



Mașina de cusut folosește acele standard ca și ace de rezervă, acestea fiind montate în clema pentru ace. Acele din pachet sunt ace standard și se pot găsi cu ușurință în magazine.

### Dispozitivul de introducere a aței în ac



Acest dispozitiv vă ajută să efectuați mai ușor operația manuală de trecere a firului de ață prin ochiul acului.


## Modelele



Modelele au rolul de a vă ghida când tăiați bucățile de material. În primul rând împăturiți modelul în funcție de măsurile dumneavoastră, apoi atașați modelul de bucata de țesătură, folosind ace - pini. Mai departe folosind foarfeca zig-zag, tăiați materialul în exces. Modelele aflate în pachet au cusăturile incluse, dar acest lucru nu se întâmplă întodeauna cu modelele din comerț.

În acest pachet veți găsi de asemenea toate materialele necesare pentru cele 4 proiecte: materiale textile, gulerul din pâslă, paiete etc.

## Mașina de Cusut

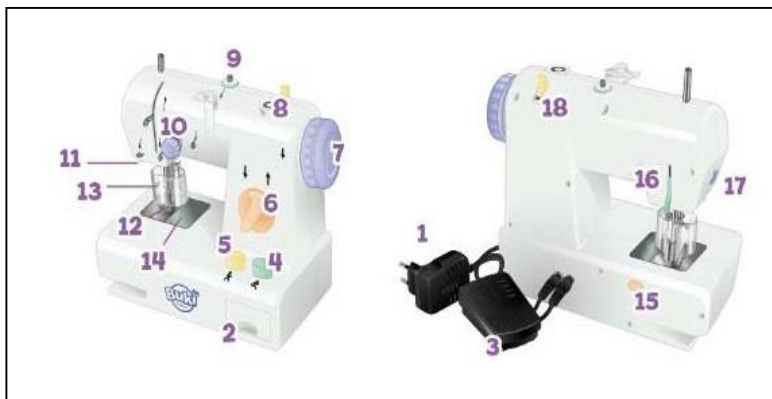

Adaptorul pentru alimentarea mașinii de cusut trebuie conectat la o priză electrică de către un adult, lucru ce vă va permite utilizarea mașinii de cusut.



Vă puteți pune accesoriile în sertarul special destinat.



Folosiți pedala pentru a porni mașina în modul manual.



Apăsând acest buton puteți coase repede fără a folosi pedala. Vom numi acest lucru modul automat - rapid.



Când veți apăsa acest buton puteți coase lent fără folosirea pedalei. Vom numi acest lucru modul automat - lent.



Butonul înainte/ înapoi vă ajută să faceți nodul la începutul sau la finalul lucrului la mașină.



Roata de mână vă ajută la poziționarea acului mai sus sau mai jos, înainte de începerea procesului de coasere sau la finalizarea acestuia.



Axul bobinei este locul unde se pun bobinele goale pentru a fi suplimentate cu fir de ață.



Axul rolei este locul unde se pune mosorul de ață necesar pentru coaserea părții se sus a țesăturilor dumneavoastră. Pentru a monta mosorul de ață, trageți în sus axul metallic. Apăsând pe acesta va reveni la poziția inițială.



Acest buton ajută la reglarea tensionării firului de ață. Rotind în sensul acelor de ceasornic firul se va întinde și va deveni rigid. Rotind în direcția opusă, firul de ață se va slăbi. Dacă firul de ață este prea rigid acesta se va rupe, iar dacă este prea slăbit, cusătura nu va ține. Înainte de a începe să coaseți testați tensionarea firului de ață pe o bucată de material textil.



Apăsând acest buton porniți un mic led (lumină) care vă permite să vedeți mai bine ceea ce coaseți.



Piciorul presor este din metal. Acesta ține materialul textil ferm pe poziție și ajută la ghidajul cusăturilor.



Protecția pentru ac de pe piciorul presor poate fi montată sau demontată doar de către un adult. Aceasta trebuie demontată pentru a băga ața în ac și pentru înlocuirea acului.



Acest compartiment este destinat pentru dispunerea bobinei.



Acest buton deschide compartimentul bobinei.



Pârghia piciorului presor ajută la ridicarea sau coborârea piciorului presor.



În momentul în care ați terminat de cusut puteți tăia firul de ață în exces cu ajutorul tăietorului de fir.



Pârghia arborelui bobinei ridică axul bobinei când este necesară filetarea cu ața de cusut al acesteia.

Componentele principale ale mașinii de cusut sunt din metal, ceea ce înseamnă că mașina execută cusături mai puternice și vă ajută să ghidați mai bine materialele textile pe care le folosiți la procesul de coasere. Acele de cusut și piciorul presor sunt clasice. Aceste pot fi înlocuite cu ușurință dacă este cazul.

## Îndepărtarea protecției acului de cusut

**Această operație se poate executa doar de către un adult.**

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

1. Asigurați-vă că piciorul presor este coborât în mod corespunzător. Demontați pedala mașinii de cusut pentru un plus de siguranță.
2. Glisați în sus protecția de pe spatele piciorului presor pentru a o demonta.
3. Îndepărtați protecția, deplasând-o spre exteriorul piciorului presor.
4. Pentru a reatașa protecția, urmăriți pașii în ordine inversă.

Protecția de pe piciorul presor este foarte importantă deoarece aceasta protejează degetele copilului în timpul procesului de coasere. **Această operațiune trebuie executată întodeauna de către un adult. Mașina de cusut trebuie filetată doar de către un adult.**

## Înlocuirea acului de cusut

**Cereți unui adult să înlocuiască acul de cusut.**

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

5. Țineți acul de cusut, desfaceți șurubul din dreapta apoi scoateți acul.
6. Luați acul de cusut nou. Introduceți acul nou având partea plată în dreapta.
7. Ține-ți acul de cusut și strânge-ți clema. Puteți folosi o șurubelniță sau o bobină metalică.
8. Reatașați protecția înainte ca mașina de cusut să fie folosită de către un copil.

**Doar un adult ar trebuie să demonteze protecția și doar adulții pot schimba acul de cusut sau firul de ață.**

## Infilarea bobinei

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

Trebuie întodeauna să folosiți același fir de ață pentru mosor și pentru bobina metalică, altfel riscați să-l rupeți în timpul procesului de coasere.

1. Apăsați pârghia arborelui bobinei și montați bobina. Ridicați pârghia pentru a vă asigura că bobina metalică e montată ferm pe mașina de cusut.
2. Trageți în sus de axul mosorului și puneți mosorul pe acesta, asigurându-vă că firul de ață este spre dreapta, spre bobina metalică.
3. Înfășurați firul de ață în jurul cercului alb din plastic.
4. Treceți firul de ață prin spatele bobinei și înfășurați firul în jurul acesteia în sensul acelor de ceasornic. Înfășurați firul de ață în jurul cilindrului bobinei de 5 ori.
5. Ridicați piciorul presor. Apăsați butonul < automat lent >. Firul de ață se va înfășura în jurul bobinei.
6. Tăiați firul de ață, apăsați pârghia arborelui bobinei și scoateți bobina.
7. Deschideți compartimentul bobinei și montați bobina în acesta, astfel încât firul de ață să fie spre stânga, spre partea piciorului presor. Închideți compartimentul. Rotiți roata de mână pentru ca acul de cusut să prindă firul de ață de pe bobină.

## Infilarea mașinii de cusut

Urmăriți diagrama din broșura cu ilustrații din pachet, scanați codul QR pentru a vizualiza tutorialul și urmăriți săgețile de pe mașina de cusut pentru a învăța cum să treceți firul de ață prin toate punctele prin care trebuie să treacă.

## Elemente de bază

### Învățați să coaseți drept

La început veți învăța să coaseți folosind bucăți de hârtie. Cu un pic de antrenament veți învăța suficient despre caracteristicile mașinii de cusut pentru a putea începe, dar mai întâi trebuie să învățați să coaseți drept!

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

1. Desenați un dreptunghi pe o foaie de hârtie. Apoi desenați un pătrat și un cerc pe alte foi separate de hârtie.
2. Exersați urmărind liniile trasate pe foi. Așezați foaia de hârtie pe de-a lungul, sub piciorul presor astfel încât să rămână o parte liberă pentru a nu vă apropia prea mult de marginile foii de hârtie.
3. Când ajungeți în dreptul unui colț, lăsați acul în materialul textil și ridicați piciorul presor. Întoarceți foaia în așa fel încât direcția acului să coincidă cu direcția următoarei linii, iar când foaia este poziționată corect coborâți piciorul presor pentru a începe să coaseți.
4. Exersați folosind câteva bucăți de hârtie până ce veți reuși să coaseți drept.

### Facerea nodului

Când începeți sau terminați de cusut trebuie să faceți un nod la capătul firului de ață.

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

1. Poziționați butonul înainte/ înapoi conform săgeții din stânga pentru a începe să coaseți înainte.
2. Coaseți în jur de 2 cm, apoi opriți-vă și poziționați butonul spre dreapta pentru a coase înapoi.
3. Coaseți urmând direcția înapoi cei 2 cm, apoi opriți-vă.
4. Poziționați butonul spre stânga și coaseți corespunzător direcției înainte.
5. Faceți același lucru de fiecare dată când terminați de cusut. Acesta împiedică materialul textil să se deșire când ați finalizat ciclul de coasere.

### Tivul

Aplicarea tivului este una dintre metodele finale care vă ajută să terminați în mod corespunzător marginea unui material textil.

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

1. Se ia materialul textil având partea din spate spre dumneavoastră și se împătorește la una dintre margini, făcând un tiv la fel de lat ca și piciorul presor.
2. Plasați secțiunea împăturită sub piciorul presor, apoi coborâți piciorul pentru a fixa bucata de material textil.
3. Începeți să coaseți - nu uitați să faceți nod când este cazul. Împăturiți în continuare bucata de material în timp ce înaintați.
4. Dacă vă intercalați cu o cusătură asigurați-vă că ați aplatizat-o înainte ca piciorul presor să treacă peste aceasta.
5. Când ajungeți în dreptul unui colț ridicați piciorul presor lăsând acul pe poziție și schimbați latura materialului.

### Nasturii

Pentru proiectele conținute în acest pachet nu va trebui să coaseți vreun nasture, dar este întodeauna util să știți să coaseți un nasture.

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

1. Treceți firul de ață prin ochiul acului utilizând dispozitivul special. Legați unul de celălalt cele 2 capete ale firului de ață.
2. Poziționați nasturele în locul dorit și țineți-l pe poziție cu degetele.
3. Împingeți acul dinspre partea interioară a materialului spre exterior scoțând acul printr-unul dintre găurile nasturelui.
4. Introduceți acul printr-o altă gaură. Repetați această acțiune de cam 15 ori pentru ca nasturele dumneavoastră să fie prins cu fermitate.
5. Pe partea interioară a țesăturii dumneavoastră, treceți firul de ață prin cusătură pentru a încheia operația.

## Întrebări tehnice

Pentru fiecare problemă există câte o soluție! Obiectivul prezenței secțiunii este de a determina diferitele neplăceri pe care le puteți întâmpina pentru a le rezolva.

*De ce firul de ață se mișcă de la locul său?*

Verificați tensionarea firului de ață. Dacă firul de ață nu stă la locul său sau acesta se rupe este foarte probabil ca firul de ață să fie prea întins. Pentru a face asta ajustați butonul de regaj al tensionării firului de ață. Verificați de asemenea ca firul de ață să parcurgă toate punctele prin care trebuie să treacă.

*Bucata mea de material textil nu se deplasează înainte și ața se adună sub țesătură. De ce?*

Asigurați-vă că butonul înainte/înapoi se află pe poziția înainte. Dacă butonul se află la mijlocul celor 2 opțiuni, mașina va coase la punct fix și firul se va încurca.

*Firul de ață formează noduri dealungul țesăturii. De ce ?*

În acest caz trebuie să luați în calcul următoarele detalii.

Verificați ca acul mașinii de cusut să nu se fi rupt sau deteriorat. Dacă s-a întâmplat acest lucru rugați un adult să-l înlocuiască.

Verificați tensionarea firului de ață. Dacă firul de ață este prea larg cusăturile nu vor ține.

Sunteți sigur că ați folosit fire de ață identice pentru cusut și pentru infilarea bobinei pe care o folosiți? Acesta este un punct - cheie.

*Bucata de material textil nu progresează în timp ce coaseți. Ce se întâmplă?*

Trebuie să verificați 2 aspecte:

- Verificați butonul înainte/ înapoi să fie pe poziția înainte. Dacă butonul se află la mijlocul celor 2 poziții mașina va coase la punct fix.
- Probabil coaseți grosimi felurite de material textil mai groase sau mai subțiri? În acest caz trageți ușor bucata de material spre mașină, urmând direcția înainte în timp ce coaseți.

## Creații vestimentare

### 1. Gulerul

Aveți nevoie de:



Pentru prima dumneavoastră creație vă vom învăța să coaseți de mână, cu acul. Puteți purta acest guler peste toate tricourile dumneavoastră preferate pentru a le face elegante și a fi la modă!

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.


1. Treceți firul de ață negru prin ochiul acului utilizând dispozitivul special. Legați împreună ambele capete ale firului de ață printr-un nod.
  2. Tăiați bucata de panglică din satin în două bucăți de aceeași mărime.
  3. Coaseți câte o bucată de panglică la fiecare capăt al gulerului din pâslă. Poziționați panglica pe guler. Aceasta va fi acoperită cu paiete.
- Pentru a coase, penetrați materialul cu acul venind de dedesubt, asigurându-vă că treceți și prin panglică. Treceți acul înapoi. Repetați cam de 10 ori pentru a obține o cusătură sigură. Legați un nod la capăt pentru a termina.
4. Treceți firul negru prin ac din nou folosind infilatorul. Înnotați cele două fire.
  5. Coaseți paietele pe guler una câte una, acoperindu-l integral. Coaseți prin gaura din paiete venind de dedesubt, împingând acul. Adăugați și celelalte paiete.
  6. Repetați până când gulerul este acoperit de paiete. De fiecare dată când ajungeți la capătul firului, legați un nod și luați un fir nou.

## 2. Fularul

Aveți nevoie de:

Folosiți materialul furnizat pentru a face un fular! Mai apoi îl veți putea reproduce cu bucăți de material, pe care le puteți găsi în casă.

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.

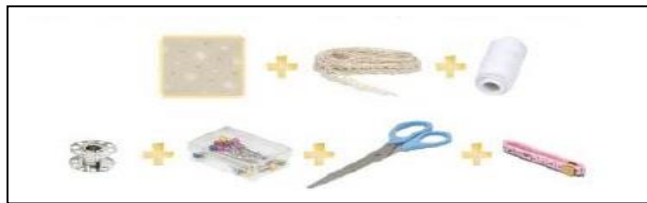

1. Așezați materialul pe o masă și introduceți ace - pini la 5 cm de margini. Folosiți ruleta pentru a măsura.
2. Tăiați materialul cu foarfeca albastră, urmărind pinii. Pentru a tăia drept, urmăriți modelul. Nu puteți tăia țesătura care curge cu foarfeca roz.
3. Repetați procedeul cu celelalte 3 laturi ale materialului.
4. Rugați un adult să introducă firul alb în mașină și să pregătească o bobină de fir alb.
5. Acum veți face un tiv pentru a împiedica uzarea materialului și a obține o finisare superioară! Luați materialul, cu spatele spre dumneavoastră și împăturiți peste margine făcând un tiv de lățimea piciorului presor al mașinii.
6. Glisați secțiunea pliată sub piciorul presor, apoi coborâți-l pe acesta pentru a fixa materialul.
7. Începeți cusătura - nu uitați nodul. Împăturiți materialul după cum este necesar pe măsură ce avansați.
8. Când ajungeți în colț, ridicați piciorul presor și lăsați acul în material pentru a schimba latura.
9. Repetați până când ați terminat tivurile pe toate cele 4 părți.
10. Luați panglica de mătase și așezați-o pe fața fularului.
11. Coaseți-o în jurul fularului. Nu uitați să ridicați piciorul presor, lăsând acul înfipt, atunci când ajungeți la un colț! Iată fularul!

## 3. Tricoul

Aveți nevoie de:

Nimic nu-i mai ușor decât personalizarea unui tricou! Este vremea distracției!

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.



1. Luați o vestă albă din garderobă (maiou). Purtați-o și introduceți un pin sub piept pentru a marca.
2. Pliati partea de jos a vestei până la semn. Asigurați-vă că este dreaptă. Tăiați cu foarfeca roz.
3. Luați modelul cu fâșia. Împăturiți pe liniile care se potrivesc cu dimensiunile dumneavoastră. Atașați colțurile cu pini.
4. Luați fâșia de material mov și așezați modelul deasupra, în centru. Prindeți-l de material cu pini.
5. Tăiați în jurul modelului cu foarfeca roz. Toleranța cusăturii este deja inclusă în model.
6. Îndepărtați modelul și prindeți-l cu pini de fâșia de material floral.
7. Tăiați în jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranța cusăturii este inclusă în model.
8. Îndepărtați modelul și pinii de dedesubt. Împăturiți și puneți deoparte pentru o utilizare ulterioară.
9. Rugați un adult să pună firul alb la mașină. Pregătiți o bobină cu același fir alb.
10. Luați fâșia de material floral și împăturiți-o pe jumătate, cu fața pe interior. Trebuie să puteți vedea spatele cârpei.
11. Așezați materialul sub piciorul presor. Coborâți-l pentru a fixa materialul.
12. Începeți să coaseți - nu uitați nodul. Atunci când ați terminat, veți obține un tub.
13. Repetați procedeul cu fâșia de material violet.
14. Luați fiecare bucată de material și aplatizați cusătura.
15. Așezați cele două bucăți de material față în față, astfel încât să vedeți spatele și poziția cusăturilor să coincidă.
16. Așezați bucățile de material sub piciorul presor. Coborâți-l pentru a fixa materialul.
17. Începeți să coaseți - nu uitați nodul. Veți atașa cele două bucăți între ele.
18. Luați bucata de material floral și aplatizați cusătura. Faceți același lucru cusăturii vestei.
19. Așezați materialul și vesta față în față, astfel încât să vedeți spatele. Puneți-le împreună cusătură pe cusătură.
20. Așezați bucățile de material sub piciorul presor. Coborâți-l pentru a fixa materialul în loc.
21. Începeți cusutul - nu uitați nodul. Veți atașa cele două bucăți una de cealaltă. Dacă este necesar, trageți ușor materialul prin mașină, deoarece acesta este destul de gros.
22. Întoarceți vesta cu interiorul în exterior - este aproape gata!
23. Introduceți partea de jos a vestei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastră. Veți face un tiv pentru o finisare mai atractivă.
24. Cu mâna dreaptă împăturiți materialul pentru a obține o fâșie lată cât piciorul presor.



25. Coborâți piciorul presor pentru a fixa materialul. Începeți cusutul - nu uitați nodul. Împăturiți materialul după cum este necesar, pentru a putea coase.

26. Tăiați toate firicelele care ies înafară. Vesta este gata!

#### 4. Fusta

Aveți nevoie de:

Următorul proiect este o fustă cu talie elastică.

Urmăriți pozele din instrucțiunile cu ilustrații colorate, din pachet.



1. Măsurați-vă talia cu banda de măsurat. Scădeți 3 cm pentru a afla dimensiunile la care trebuie să tăiați bucata mare de elastic.

2. Plasați un pin pe elastic la lungimea dorită. Testați-l în jurul taliei înainte de a tăia cu foarfeca zig-zag.

3. Luați modelul dreptunghiular. Împăturiți pe lungul liniilor care corespund dimensiunilor dumneavoastră. Atașați colțurile cu pini.

4. Luați materialul cu buline și așezați modelul deasupra, în centru. Prindeți modelul de material cu pini.

5. Tăiați în jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranța pentru cusătură este deja inclusă în model.

6. Îndepărtați modelul și pinii. Împăturiți-l și puneți-l în altă parte cu grijă, pentru a-l putea folosi ulterior.

7. Treceți firul alb prin ac folosind infilatorul. Legați un nod în fir.

8. Împingeți acul în material, mergând în față, în spate, în față, în spate...

9. Coaseți prin material, făcând pliuri peste tot. Asta vă va permite să faceți pliuri fustei. La sfârșit păstrați un pic de fir care să vă permită să ajustați pliurile pe elastic.

10. Împăturiți elasticul în două și marcați mijlocul cu un pin.

11. Împăturiți fusta în două și marcați mijlocul cu un pin.

12. Așezați mijlocul fustei peste mijlocul elasticului și prindeți-le cu un pin. Așezați fusta în așa fel încât să puteți vedea spatele acesteia.

13. Împrăștiați pliurile de-a lungul elasticului și atașați-le cu pini.

14. Rugați un adult să monteze firul negru pe mașină. Pregătiți o bobină cu același fir.

15. Așezați materialul sub piciorul presor. Coborâți-l pentru a fixa materialul.

16. Începeți cusutul, trecând peste pliuri. Nu este nevoie de nod pentru acest pas. Îndepărtați acele precum este necesar pentru a coase. Dacă este nevoie, trageți ușor materialul prin mașină, deoarece este destul de gros.

17. Rugați un adult să pună firul alb. Pregătiți o bobină cu același fir alb.

18. Împăturiți materialul pe partea cu elasticul, față peste față, astfel încât să puteți vedea spatele.

19. Așezați materialul sub piciorul presor, iar apoi coborâți-l.

20. Începeți să coaseți - nu uitați de nod. Dacă este nevoie, trageți ușor de material atunci când coaseți pe elastic, deoarece materialul este gros. Asigurați-vă că mențineți marginile materialului cu buline aliniat.

21. V-ați cusut fusta! Acum mai trebuie să faceți doar finisările - tivurile.

22. Introduceți partea de jos a fustei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastră.

23. Împăturiți materialul cu mâna dreaptă în așa fel încât să obțineți o fâșie lată cât piciorul presor.

24. Coborâți piciorul presor pentru a fixa materialul. Începeți cusutul - nu uitați nodul. Împăturiți materialul așa cum este nevoie, pe măsură ce coaseți.

25. Tăiați toate firicelele care ies înafară. Fusta este gata!

#### Avertismente!

Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile de utilizare și siguranță!

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor și recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole.

A se utiliza sub supravegherea unui adult!

Pentru copiii mai mari de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, datorită părților mici conținute, care pot fi înghițite!  
Pericol de sufocare!

A se utiliza sub supravegherea unui adult!  
Prezența unor varfuri ascuțite și a unor muchii!

A se utiliza doar cu adaptorul inclus!

Deconectați adaptorul de la priza principală, înainte de a-l curăța. Folosiți o cârpă ușor umedă pentru a-l curăța. Adaptorul nu este o jucărie. Examinați regulat adaptorul pentru a vă asigura că ștecherul, cutia și cablul electric nu sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, nu le mai folosiți.

Culorile și conținutul pot varia ușor de la o jucărie la alta!

